

# Orange Tahití

Manual del usuario



# Contenido

---

<b>1 Introducción .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Bienvenido .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Descripción rápida del Tablet Orange Tahití .....</b>	<b>1</b>
<b>1.3 Instalación de la tarjeta SIM y microSD .....</b>	<b>2</b>
<b>1.4 Encendido y apagado del Tablet Orange Tahití .....</b>	<b>3</b>
<b>1.5 Carga de la batería .....</b>	<b>4</b>
<b>1.6 Información importante de la batería .....</b>	<b>4</b>
<b>1.7 Sugerencias para el ahorro de energía .....</b>	<b>5</b>
<b>1.8 Operaciones en la pantalla táctil .....</b>	<b>5</b>
<b>1.9 Pantalla principal .....</b>	<b>7</b>
1.9.1 Descripción rápida de la pantalla principal .....	7
1.9.2 Extensiones de la pantalla principal .....	8
1.9.3 Personalización de la pantalla de inicio .....	10
<b>1.10 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla .....</b>	<b>13</b>
1.10.1 Bloqueo de la pantalla .....	13
1.10.2 Cómo establecer el período de tiempo límite de espera de la pantalla .....	13

1.10.3 Desbloqueo de la pantalla .....	14
1.10.4 Cómo establecer un patrón de desbloqueo de pantalla .....	14
1.11 Iconos de navegación .....	15
1.12 Cómo abrir la lista de Configuración .....	15
1.13 Conexión del Tablet Orange Tahití al PC .....	17
1.14 Conexión del Tablet Orange Tahití a la TV .....	18
<b>2 Introducción de texto .....</b>	<b>20</b>
2.1 Selección de un método de introducción de texto .....	20
2.2 Teclado Android .....	21
2.3 Teclado Swype .....	22
2.4 Edición de texto .....	23
<b>3 Redes inalámbricas .....</b>	<b>24</b>
3.1 Wi-Fi .....	24
3.1.1 Activación y desactivación de la función Wi-Fi .....	24
3.1.2 Configuración de Wi-Fi .....	24
3.1.3 Conexión a una red Wi-Fi .....	25
3.2 Bluetooth .....	26
3.2.1 Activación y desactivación de la función Bluetooth .....	26
3.2.2 Acceso a Configuración Bluetooth .....	26

3.2.3 Conexión a otro dispositivo Bluetooth .....	27
3.2.4 Desconexión o desemparejamiento de dispositivos Bluetooth.....	28
<b>3.3 Redes móviles.....</b>	<b>28</b>
3.3.1 Acceso a los Configuración de redes móviles .....	28
3.3.2 Activación y desactivación de la itinerancia de datos .....	28
<b>3.4 Uso compartido de la conexión de datos del Tablet Orange Tahití .....</b>	<b>29</b>
3.4.1 Uso compartido de una conexión de datos vía USB.....	29
3.4.2 Uso compartido de una conexión de datos como unidad Wi-Fi portátil .....	29
<b>3.5 Activación y desactivación del modo avión.....</b>	<b>30</b>
<b>4 Navegador.....</b>	<b>31</b>
4.1 Navegación de una página web .....	31
4.2 Marcadores .....	33
4.3 Descarga de archivos .....	33
<b>5 Correo electrónico.....</b>	<b>35</b>
5.1 Cómo abrir correos electrónicos .....	35
5.2 Cómo añadir y eliminar cuentas de correo electrónico.....	35
5.2.1 Configuración de cuentas de correo electrónico .....	35
5.2.2 Eliminación de cuentas de correo electrónico.....	35

<b>5.3 Envío y recepción de correos electrónicos.....</b>	<b>36</b>
5.3.1 Edición y envío de correos electrónicos .....	36
5.3.2 Cómo leer correos electrónicos .....	36
5.3.3 Otras operaciones .....	36
<b>6 Contactos .....</b>	<b>37</b>
6.1 Acceso a contactos.....	37
6.2 Creación de contactos.....	37
6.3 Importación de contactos .....	37
6.4 Edición de la información detallada de los contactos .....	38
6.5 Eliminación de contactos .....	38
6.6 Combinación de contactos .....	38
<b>7 Multimedia .....</b>	<b>39</b>
7.1 Grabadora de audio.....	39
7.2 Cámara y grabadora de vídeo.....	39
7.2.1 Pantalla de la cámara.....	40
7.2.2 Pantalla de la grabadora de vídeo.....	41
7.3 Música .....	42
7.4 Galería .....	44
7.4.1 Cómo abrir la Galería .....	44

7.4.2 Visualización de imágenes .....	45
<b>8 Aplicaciones .....</b>	<b>46</b>
8.1 Calendario .....	46
8.2 Alarmas .....	47
<b>9 Configuración de seguridad.....</b>	<b>48</b>
9.1 Activación del PIN de la tarjeta SIM .....	48
9.2 Cambio del PIN de la tarjeta SIM .....	48
<b>10 Preguntas frecuentes.....</b>	<b>49</b>
<b>11 Información personal y seguridad de datos .....</b>	<b>51</b>
<b>12 Aviso legal.....</b>	<b>53</b>

# 1 Introducción

## 1.1 Bienvenido


Gracias por elegir el tablet Orange Tahití como tu socio y asistente en las tareas diarias.

El Orange Tahití es un tablet inteligente que muestra imágenes, audio y vídeo de gran calidad, así como convenientes servicios de información y de red.



Las figuras de este manual se proveen exclusivamente a modo de referencia. El aspecto y las funciones de pantalla del producto pueden variar ligeramente según la versión del producto adquirido.

## 1.2 Descripción rápida del Tablet Orange Tahití

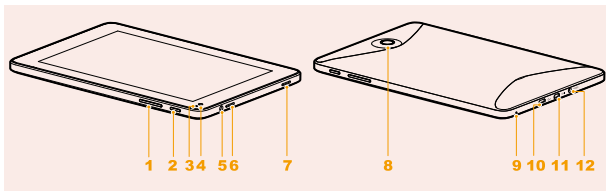

- 1 Tecla de volumen
- 2 Botón de encendido/apagado
- 3 Sensor de luz
- 4 Cámara delantera

- 7 Altavoz
- 8 Cámara principal
- 9 Micrófono
- 10 Puerto micro USB


- 5 Entrada para auriculares  
6 Altavoz

- 11 Puerto HDMI  
12 Entrada para el cargador



El adaptador USB provisto con el Orange Tahití se puede utilizar para conectar un teclado, un ratón o una unidad flash USB con el Orange Tahití

### 1.3 Instalación de la tarjeta SIM y microSD

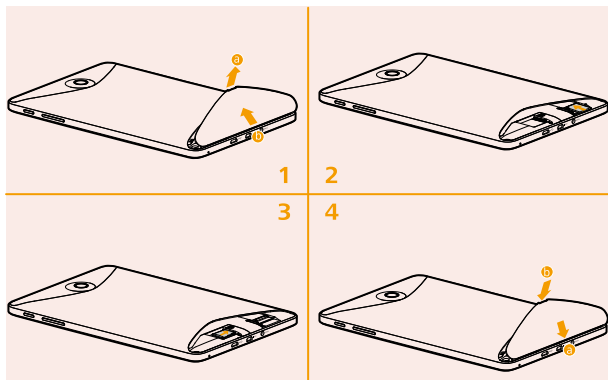

1. Retira la tapa trasera.



2. Introduce la tarjeta SIM.
3. Introduce la tarjeta microSD.
4. Vuelve a colocar la tapa trasera.



---

No retires la tapa de la cámara principal.

---



---

Cuando introduzcas la tarjeta SIM, insértala con cuidado hasta que quede firme en su lugar, lo que se comprueba con un chasquido.

---

Cuando retires la tarjeta SIM, pulsa la tarjeta hacia adentro de la ranura y suéltala para que sobresalga. Luego extrae la tarjeta SIM de la ranura.

---

## 1.4 Encendido y apagado del Tablet Orange Tahití

Mantén pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el Orange Tahití vibre. De este modo, se enciende el Orange Tahití. La primera vez que enciendes el tablet, completa el proceso de Configuración siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para apagar el Orange Tahití, mantén pulsado el botón de encendido/apagado hasta que aparezca en la pantalla un cuadro de diálogo y luego pulsa **Aceptar** en dicho cuadro de diálogo.




---

Cuando el Orange Tahití esté encendido o no funcione correctamente, mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos. Suéltalo y mantenlo pulsado nuevamente hasta que el Orange Tahití vibre, lo cual indica que se ha reiniciado.

---

## 1.5 Carga de la batería

Para cargar la batería del Orange Tahití, conecta el cargador a la entrada y enchufa el cargador a la toma de corriente como se muestra en la siguiente figura.

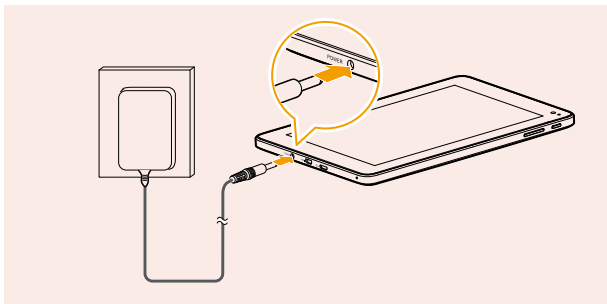

## 1.6 Información importante de la batería

- ✓ La primera vez que cargues la batería, hazlo durante al menos 6 horas para garantizar que el Orange Tahití muestre la información de la batería adecuadamente.
- ✓ Si la batería no ha sido utilizada por un largo período o la batería se ha descargado, es posible que no se pueda encender el tablet inmediatamente después de comenzar a cargar la batería. Esto es normal. Deje cargar la

batería durante unos minutos con el tablet apagado antes de tratar de encenderlo.






- ✓ Cuando se utilizan servicios de datos, el tablet consumirá más energía y, por lo tanto, disminuirá el período durante el cual se puede utilizar el equipo entre carga y carga.
- ✓ El tiempo necesario para cargar la batería de forma completa depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- ✓ Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el Orange Tahití da un aviso y muestra un mensaje en pantalla. Cuando la batería se haya descargado casi por completo, el Orange Tahití se apagará de forma automática.


## 1.7 Sugerencias para el ahorro de energía

- ✓ Cuando el Orange Tahití no esté en uso, apaga la luz de fondo de la pantalla.
- ✓ Reduce el tiempo de desactivación de la luz de fondo de la pantalla cuando el tablet esté inactivo.
- ✓ Reduce el brillo de la pantalla.
- ✓ Baja el volumen.
- ✓ Desactiva la función Bluetooth cuando no esté en uso.
- ✓ Desactiva la conexión Wi-Fi cuando no esté en uso.
- ✓ Apaga el receptor de GPS del tablet cuando no esté en uso.
- ✓ Desactiva la función de servicios de datos cuando no esté en uso.

## 1.8 Operaciones en la pantalla táctil


La pantalla táctil permite gestionar las aplicaciones y los elementos de pantalla fácilmente con los dedos. El Orange Tahití permite realizar las siguientes operaciones.








<b>Operación</b>	<b>Descripción</b>
<b>Pulsar</b> 	Consiste en puntear aplicaciones u otros elementos con el dedo para abrirlos o seleccionarlos. Por ejemplo, pulsa el teclado en pantalla para introducir letras, números o símbolos.
<b>Mantener pulsado</b> 	Consiste en pulsar un elemento con el dedo y no soltarlo hasta que el tablet responda. Por ejemplo, mantén pulsado un elemento para abrir el menú de accesos directos de dicho elemento.
<b>Arrastrar</b> 	Consiste en mantener pulsado un elemento y moverlo a la posición deseada. Por ejemplo, arrastra un icono de acceso directo a la papelera de reciclaje para eliminarlo.
<b>Deslizar</b> 	Consiste en mover rápidamente el dedo sobre la pantalla de forma vertical u horizontal. Por ejemplo, desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarte por una lista, o hacia la derecha o la izquierda para cambiar de foto.
<b>Pulsar dos veces</b> 	Consiste en tocar la pantalla dos veces rápidamente. Por ejemplo, toca una página web dos veces para acercarla.

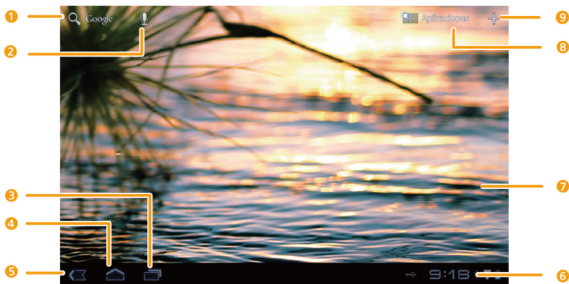Operación	Descripción
<b>Pellizcar</b> 	<p>Consiste en juntar los dedos y luego separarlos. Por ejemplo, al mirar fotos junta los dedos para alejar la imagen y haz lo opuesto para acercarla.</p>

## 1.9 Pantalla principal

### 1.9.1 Descripción rápida de la pantalla principal




<b>N.º</b>	<b>Descripción</b>
1	Pulsa  para abrir el cuadro de búsqueda de texto. Introduce texto en el cuadro para buscar contenido coincidente.
2	Pulsa  para abrir el cuadro de búsqueda por voz. Habla para realizar la búsqueda según se especifique.
3	Pulsa  para ver las últimas aplicaciones utilizadas y las aplicaciones en ejecución.
4	Pulsa  para volver a la pantalla de inicio.
5	Pulsa  para volver a la pantalla anterior.
6	Permite visualizar, entre otros, la hora, el estado de la red Wi-Fi y de las señales, y el nivel de carga de la batería. Para abrir el panel de notificaciones, pulsa el reloj digital.
7	Permite visualizar los widgets y los accesos directos de las aplicaciones.
8	Pulsa  para acceder a la pantalla de aplicaciones.
9	Pulsa  para abrir la pantalla de personalización.



Según la Configuración predeterminada del producto adquirido, la pantalla de inicio puede tener un aspecto diferente. La figura anterior se provee exclusivamente a modo de referencia.

### 1.9.2 Extensiones de la pantalla principal

Desliza el dedo hacia la izquierda o a la derecha de la pantalla principal para cambiar de extensión.

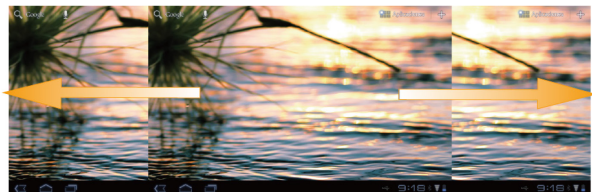

**También es posible mantener pulsada un área en blanco de la pantalla principal o de sus extensiones para ver las miniaturas de la pantalla. Luego se puede pulsar la miniatura de la pantalla que se desea visualizar.**



### 1.9.3 Personalización de la pantalla de inicio

Si hay espacio suficiente, se pueden añadir elementos como accesos y widgets a la pantalla principal. También es posible cambiar el fondo de pantalla.

#### Cómo añadir elementos


1. Desliza el dedo por la pantalla principal o sus extensiones hasta donde quieras añadir el elemento.
2. Pulsa **+** en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Pulsa uno de los tipos de elemento que aparecen en pantalla, por ejemplo **Widgets o Aplicaciones**.
4. Pulsa el elemento que quieras añadir a la pantalla principal. El icono del elemento seleccionado se añadirá de forma automática a la pantalla principal.






## Cómo mover elementos

Mantén pulsado un icono en la pantalla principal, arrástralo hasta la ubicación deseada y luego suéltalo.

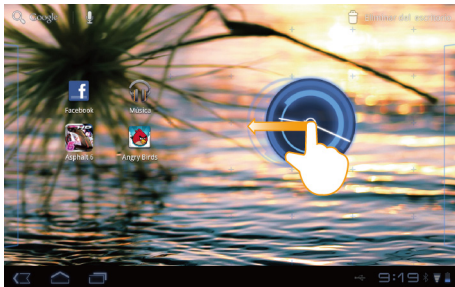

## Cómo eliminar elementos

1. Mantén pulsado el elemento que quieres eliminar hasta que aparezca en pantalla la papelera de reciclaje.
2. Sin levantar el dedo del icono, arrástralo hasta la papelera.
3. Cuando el icono del elemento se encuentre sobre la papelera, levanta el dedo para soltarlo.

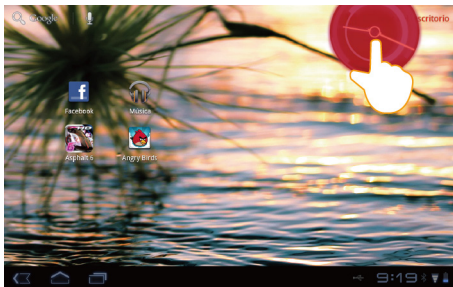

### Cambio del fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulsa **+** que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Pulsa **Fondos de pantalla** para seleccionar una imagen y configurarla como fondo de pantalla.




## 1.10 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

### 1.10.1 Bloqueo de la pantalla


- ✓ Cuando el Orange Tahiti está encendido, pulsa el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla.
- ✓ Si el Orange Tahiti permanece inactivo durante un período preestablecido, la pantalla se bloqueará de forma automática.

### 1.10.2 Cómo establecer el período de tiempo límite de espera de la pantalla

Para configurar el tiempo de inactividad después del cual la pantalla del Orange Tahiti se apagará y bloqueará automáticamente, pulsa  **>Configurar > Pantalla > Tiempo de espera.**

### 1.10.3 Desbloqueo de la pantalla

1. Pulsa la tecla de encendido/apagado para activar la pantalla.
2. Arrastra el icono de desbloqueo hasta cualquier punto del círculo que encierra el icono.

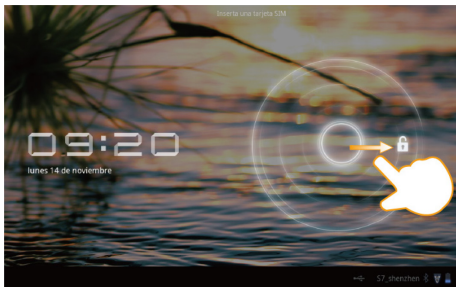

---

Si ya has configurado un patrón de desbloqueo de pantalla, dibújalo para desbloquearla.









---

### 1.10.4 Cómo establecer un patrón de desbloqueo de pantalla

1. Pulsa  > **Configurar**.
2. Pulsa **Ubicación y seguridad** > **Configurar bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
3. Configura el patrón de desbloqueo de la pantalla como se indica.


## 1.11 Iconos de navegación


Los siguientes iconos se utilizan comúnmente en la pantalla principal o en las pantallas de otras aplicaciones. Pulse los iconos para llevar a cabo las siguientes operaciones:


Pulse...	Para...
	Volver a la pantalla anterior.
	Ir a la pantalla principal.
	Acceder a la lista de aplicaciones recientemente utilizadas y aplicaciones en ejecución.
	Ver todas las aplicaciones instaladas en el tablet.
	Acceder a la pantalla de personalización.
	Abrir el menú de opciones. (Al iniciar una aplicación, este icono aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla).
	Cerrar el teclado. (Cuando aparece en pantalla el teclado, este icono aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla).
	Abrir el menú desplegable. (Este icono aparece en la esquina inferior derecha de algunos cuadros de texto).


## 1.12 Cómo abrir la lista de Configuración


La lista de Configuración permite visualizar y cambiar, entre otros, los Configuración de Wi-Fi, los sonidos, la fecha y la hora del Orange Tahiti.


- ✓ Pulsa el reloj digital que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla principal. En el menú que aparece en pantalla, pulsa  y luego **Configuración**.

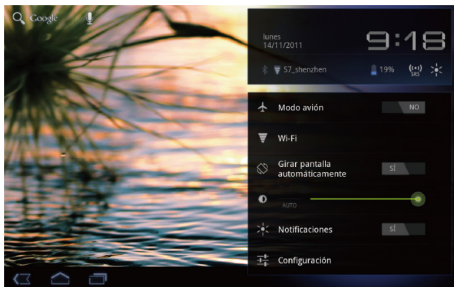

- ✓ En la pantalla principal, pulsa  y luego **Configurar** para ir directamente a la pantalla de Configuración.

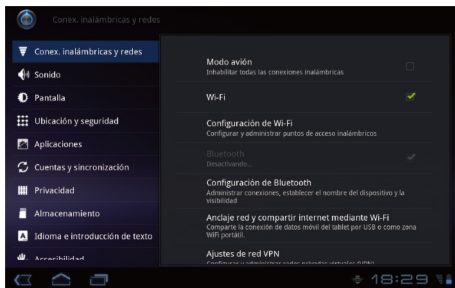

Configuración de fecha y hora: Pulsa la opción  **>Configurar > Fecha y hora.**

Configuración de pantalla: Pulsa la opción  **>Configurar > Pantalla.**

Configuración del idioma: Pulsa  **>Configurar > Idioma e introducción de texto > Seleccionar idioma.**

## 1.13 Conexión del Tablet Orange Tahití al PC

Es posible conectar el tablet Orange Tahití al PC para compartir recursos entre ellos. Para establecer una conexión USB entre el tablet Orange Tahití y el PC, haz lo siguiente:

1. Conecta el tablet Orange Tahiti a un PC utilizando el cable USB que se entrega junto con el tablet Orange Tahiti.
2. La primera vez que se conecte el tablet al PC, se ejecutará un asistente de instalación automáticamente. Sigue los pasos de dicho asistente para instalar el controlador. Una vez finalizada la instalación, vuelve a conectar el tablet Orange Tahiti al PC.



---

Si el asistente de instalación no se ejecuta automáticamente al conectar el Orange Tahiti al PC, el Orange Tahiti se mostrará como una unidad de disco adicional del PC. Haz doble clic en la unidad de disco correspondiente para abrir el asistente de instalación.

---

3. Selecciona el modo de transferencia de archivos del Orange Tahiti:
  - Usa Windows Explorer para buscar archivos en el tablet Orange Tahiti.
  - Usa Windows Media Player (versión 11 o posterior) para transferir archivos multimedia entre el PC y el tablet Orange Tahiti.

## 1.14 Conexión del Tablet Orange Tahiti a la TV

Es posible conectar el Orange Tahiti a la TV para transmitir los archivos de video y audio del tablet a la TV. Al reproducir las imágenes, los videos y la música del Orange Tahiti a través de la TV, el usuario disfrutará de una mejor experiencia.

Para conectar el Orange Tahiti a la TV, se debe utilizar el cable de Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI). Como dicho cable es un accesorio opcional, es posible que no esté incluido en la caja del producto. Al adquirir un cable HDMI, verifique que los tipos de conectores sean compatibles con los equipos.

- ✓ Tipo de conector para insertar en el puerto HDMI del Orange Tahiti: Tipo D
- ✓ Tipo de conector para insertar en el puerto HDMI de la TV: depende del tipo de puerto HDMI de la TV. Por lo general, es un conector Tipo A.




Para conectar el Orange Tahití a la TV:



Antes de utilizar la función HDMI, actívala. Para activar la función HDMI, pulsa **>Configurar > Pantalla** y selecciona HDMI.

1. Conecta el cable HDMI a los puertos HDMI del Orange Tahití y la TV.

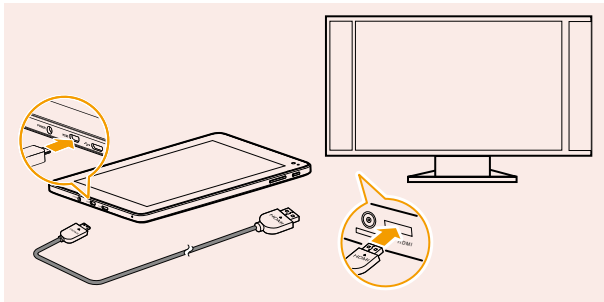


2. Selecciona la fuente del programa de TV y luego utiliza dicho equipo para reproducir las señales recibidas a través del puerto HDMI.


## 2 Introducción de texto

---


Pulsa un campo de texto para acceder al teclado. Luego pulsa las letras y símbolos en el teclado para introducir texto.

Para cerrar el teclado, pulsa  en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

### 2.1 Selección de un método de introducción de texto

1. Pulsa  > **Configurar**.
2. Pulsa **Idioma e introducción de texto** > **Método de introducción de texto actual** para seleccionar un método de introducción de texto.

## 2.2 Teclado Android

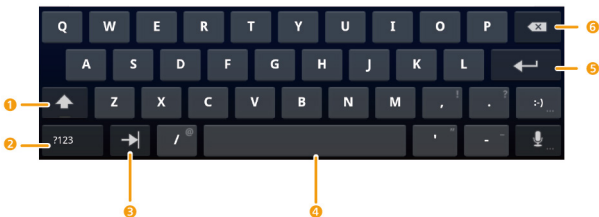

N.º	Descripción
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite cambiar al modo de introducción de números/símbolos.
3	Permite seleccionar el próximo elemento.
4	Permite introducir un espacio.
5	Permite comenzar un nuevo renglón.
6	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Permite borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor.</li><li>✓ Permite borrar todos los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor al mantenerse pulsado.</li></ul>

## 2.3 Teclado Swype




El teclado Swype ofrece un método de introducción de texto opcional que puede no estar instalado en el Orange Tahití. Descargue el teclado Swype si desea utilizarlo.



N.º	Descripción
1	Permite seleccionar un idioma de introducción.
2	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
3	Permite visualizar la ayuda de Swype.
4	Permite abrir el teclado de símbolos.
5	Permite abrir el teclado numérico.
6	Permite introducir un espacio.
7	Permite activar la función de introducción por voz
8	Permite pasar al teclado pequeño.
9	Permite comenzar un nuevo renglón.

N.º	Descripción
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Permite eliminar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor al pulsarlo.</li> <li>✓ Permite borrar todos los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor al mantenerse pulsado.</li> </ul>

## 2.4 Edición de texto

1. Pulsa el campo en el que desea editar texto.  aparecerá en el cursor.
2. Mueve el cursor hasta la posición en la que quieres editar texto.
3. Arrastra el cursor para seleccionar el texto que quieres editar.
4. Pulsa **Copiar**, **Cortar** o **Seleccionar todo** para editar el texto, o la tecla Eliminar del teclado para eliminar el texto seleccionado.

## 3 Redes inalámbricas

---

El Orange Tahití te permite conectarte a diferentes redes y dispositivos inalámbricos a través de Wi-Fi o Bluetooth.



---

La utilización de dispositivos o accesorios inalámbricos al conducir puede causar distracciones e incluso puede estar prohibido por la ley. Cumpla siempre con las leyes locales y conduzca en forma segura.

---

### 3.1 Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de networking inalámbrica que te permite acceder a Internet a través de puntos de acceso inalámbricos. La conectividad Wi-Fi depende de los puntos de acceso inalámbricos y de los alrededores. Para utilizar el modo Wi-Fi del Orange Tahití, debes acceder a un punto de acceso inalámbrico conocido como "hotspot".

#### 3.1.1 Activación y desactivación de la función Wi-Fi

Pulsa  > **Configurar** > **Conex. inalámbricas y redes** > **Wi-Fi** para activar o desactivar la función Wi-Fi.


#### 3.1.2 Configuración de Wi-Fi

1. Pulsa  > **Configurar**.
2. Pulsa **Conex. inalámbricas y redes** > **Configuración de Wi-Fi**.



En la pantalla **Configuración de Wi-Fi**, es posible encender o apagar la función de Wi-Fi, activar o desactivar la notificación de redes abiertas, conectarse a una red Wi-Fi o añadir una red Wi-Fi.

### 3.1.3 Conexión a una red Wi-Fi

1. Activa la función **Wi-Fi** y pulsa **Configuración de Wi-Fi**.
2. Pulsa  > **Buscar redes**. Todas las redes Wi-Fi cercanas disponibles se visualizarán en la lista **Redes Wi-Fi**.
3. Selecciona una de las redes Wi-Fi de la lista para conectarte.
  - Si seleccionas una red abierta (no segura), podrás conectarte a ésta directamente.
  - Si seleccionas una red segura, deberás introducir la contraseña de acceso correspondiente antes de conectarte.



---

Si la red Wi-Fi a la que te conectaste con anterioridad se encuentra dentro del área de cobertura y si la función Wi-Fi del Orange Tahití está activada, se volverá a conectar a esta última red automáticamente.

Para conocer detalles sobre la velocidad, nivel de seguridad, dirección y demás Configuración de la red Wi-Fi a la que te conectaste, selecciónala de la lista **Redes Wi-Fi**.

---

## 3.2 Bluetooth

El Orange Tahití soporta conexiones inalámbricas entre dispositivos que utilizan Bluetooth.

Al utilizar Bluetooth, mantén el Orange Tahití a una distancia de hasta 10 metros de los dispositivos Bluetooth con los que quieres conectarte. La conectividad Bluetooth se ve afectada por las características de los alrededores. Ten en cuenta que los obstáculos como paredes u otros equipos electrónicos pueden interferir con la conexión Bluetooth.


### 3.2.1 Activación y desactivación de la función Bluetooth

Pulsa  > **Configurar** > **Conex. inalámbricas y redes** > **Configuración de Bluetooth** para activar o desactivar la función Bluetooth.

### 3.2.2 Acceso a Configuración Bluetooth

1. Pulsa  > **Configurar**.
2. Pulsa **Conex. inalámbricas y redes** > **Configuración de Bluetooth**.



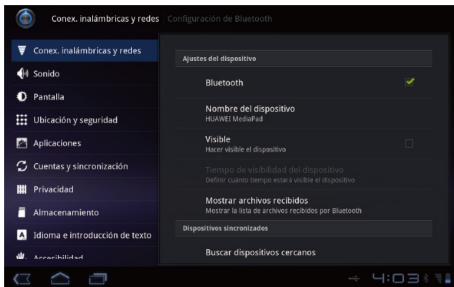

La pantalla **Configuración de Bluetooth** permite activar o desactivar la función Bluetooth, cambiar el nombre del Orange Tahití, conectar el Orange Tahití a otros dispositivos Bluetooth, buscar y visualizar otros dispositivos Bluetooth dentro del rango de cobertura.

### 3.2.3 Conexión a otro dispositivo Bluetooth




Quando emparejes el Orange Tahití con otro dispositivo Bluetooth, asegúrate de que la función Bluetooth está activada y que el dispositivo se encuentra en estado reconocible.

1. Activa la función **Configuración de Bluetooth** en el Orange Tahití.
2. En la pantalla de la **Configuración de Bluetooth**, selecciona **Visible** para garantizar que el Orange Tahití puede ser detectado por otros dispositivos Bluetooth.

3. Pulsa **Buscar dispositivos cercanos > Buscar dispositivos**.
4. Pulsa el dispositivo Bluetooth al que quieres conectarte.

### 3.2.4 Desconexión o desemparejamiento de dispositivos Bluetooth

Para desconectar el Orange Tahití de otro dispositivo Bluetooth, pulsa  que se encuentra en el lado derecho del dispositivo y selecciona **Desincronizar**.

## 3.3 Redes móviles

Para acceder a Internet a través de una red móvil, se puede configurar una tarjeta SIM en el Orange Tahití.



---

Si después de haber introducido la tarjeta SIM y encendido el tablet, este último no se puede conectar con ninguna red, contácta con tu proveedor de servicios para obtener detalles sobre los puntos de acceso.


---

### 3.3.1 Acceso a los Configuración de redes móviles

1. Pulsa  >**Configurar**.
2. Pulsa **Conex. inalámbricas y redes > Redes móviles**.

### 3.3.2 Activación y desactivación de la itinerancia de datos

Cuando la función **Itinerancia de datos** está activada, el Orange Tahití puede transmitir y recibir datos a través de las redes móviles de otros operadores cuando la red del operador del usuario no provee cobertura. Para activar o desactivar la función **Itinerancia de datos**:


1. Pulsa  >**Configurar**.
2. Pulsa **Conex. inalámbricas y redes > Redes móviles**.
3. Pulsa **Itinerancia de datos**.

## 3.4 Uso compartido de la conexión de datos del Tablet Orange Tahití


Es posible establecer una conexión de datos entre el tablet y el PC a través de la función **Anclaje de red mediante USB** o **Compartir conexión de datos mediante Wi-Fi**.

### 3.4.1 Uso compartido de una conexión de datos vía USB

**Anclaje de red mediante USB** sólo funciona en PC con Windows XP, Windows Vista, o Windows 7.

1. Conecta el tablet Orange Tahití a un PC utilizando el cable USB que se entrega junto con el tablet Orange Tahití.
2. Pulsa  >**Configurar**.
3. Pulsa **Conex. inalámbricas y redes** > **Anclaje red y hotspot Wi-Fi**.
4. Selecciona **Anclaje de red mediante USB** para compartir la conexión de datos.

### 3.4.2 Uso compartido de una conexión de datos como unidad Wi-Fi portátil

1. Pulsa  >**Configurar**.
2. Pulsa **Conex. inalámbricas y redes** > **Anclaje red y hotspot Wi-Fi**.
3. Selecciona **Compartir conexión de datos mediante Wi-Fi** para compartir la conexión de datos.



---


Si seleccionas **Compartir conexión de datos mediante Wi-Fi** para compartir la conexión de datos, pulsa **Configurar la compartición de datos mediante Wi-Fi** para configurar una unidad Wi-Fi portátil.

---

### 3.5 Activación y desactivación del modo avión


La utilización de accesorios o dispositivos móviles con funciones de radiofrecuencia inalámbricas a bordo de una aeronave puede interferir con los sistemas electrónicos de ésta y es ilegal en muchos países. Siempre cumple con las leyes aplicables y activa el modo avión. Cuando el modo avión esté activado, el Orange Tahiti deshabilitará los servicios de la red móvil y desactivará las funciones Bluetooth y Wi-Fi.

Activación y desactivación del modo avión:


1. En la pantalla principal, pulsa el reloj digital que se encuentra en la esquina inferior derecha. Luego pulsa  en el menú que aparece en pantalla.
2. Pulsa **SÍ** o **NO** al lado de **Modo avión**.

## 4 Navegador


---


Pulsa  > **Navegador**.

Para acceder a más Configuración del **Navegador**, pulsa  que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla **Navegador**.

El **Navegador** también soporta exploración de múltiples páginas web. Para acceder a más páginas web, pulsa  en la pantalla **Navegador**.

### 4.1 Navegación de una página web

1. Abre el **Navegador**.
2. Introduce una dirección web o pulsa  y di la dirección web en voz alta.
3. Después de abrir el sitio web, desliza el dedo hacia arriba o abajo para navegar la página web.

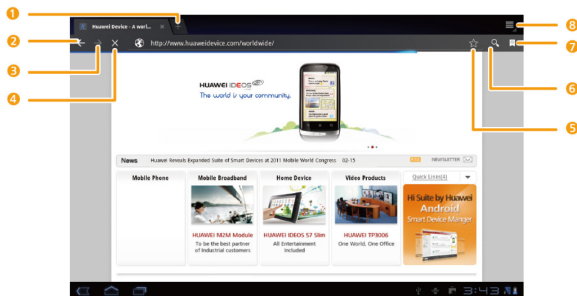


<b>Pulsa..</b>	<b>Para...</b>
<b>1</b>	<b>Abrir una página web nueva.</b>
<b>2</b>	<b>Volver.</b>
<b>3</b>	<b>Avanzar.</b>
<b>4</b>	<b>Detener la carga de una página web.</b>
<b>5</b>	<b>Añadir la página web actual a marcadores.</b>
<b>6</b>	<b>Visualizar el cuadro de búsqueda.</b>
<b>7</b>	<b>Acceder a la pantalla de marcadores.</b>
<b>8</b>	<b>Ver más opciones de menú.</b>

## 4.2 Marcadores

Cuando visites una página web, pulsa ☆ para añadir la dirección web como un marcador.

También pulsa ⓘ para abrir la pantalla del marcador. Luego mantén pulsado un marcador para acceder a otras opciones.

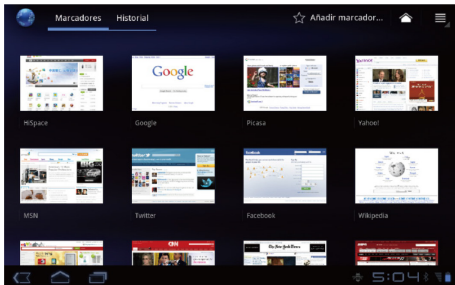


## 4.3 Descarga de archivos

Es posible descargar archivos, imágenes e incluso aplicaciones desde páginas web. Los archivos descargados se almacenan en el Orange Tahiti o en la tarjeta microSD. Por ejemplo, para descargar una imagen, mantenla pulsada en la página web y luego pulsa **Guardar imagen** en el menú que aparece en pantalla; para descargar un archivo, mantén pulsado el enlace a un archivo en la página web y luego pulsa **Guardar enlace** en el menú que aparece en pantalla.



---

Para proteger el Orange Tahiti y sus datos personales, configura el tablet para que sólo descargue aplicaciones de fuentes fiables: Pulsa  >**Configurar** > **Aplicaciones** y luego desmarca la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.

---



## 5 Correo electrónico


---

### 5.1 Cómo abrir correos electrónicos

Para abrir correos electrónicos, pulsa  > **Email**.

### 5.2 Cómo añadir y eliminar cuentas de correo electrónico

#### 5.2.1 Configuración de cuentas de correo electrónico

1. Pulsa  > **Email**.
2. Introduce la información de la cuenta y pulsa **Siguiente**. También puedes pulsar **Configuración manual** para establecer de forma manual los Configuración del servidor.





---

Si pulsas **Configuración manual** para configurar de forma manual la cuenta de correo electrónico, ponte en contacto con el proveedor de servicios de correo electrónico para acceder a la Configuración específica.

---


3. Configura la cuenta según las indicaciones.

#### 5.2.2 Eliminación de cuentas de correo electrónico


1. Pulsa  > **Email**.
2. Pulsa  > **Configuración de la cuenta**.
3. Pulsa la cuenta que quieres eliminar y pulsa **Eliminar cuenta**.

## 5.3 Envío y recepción de correos electrónicos

### 5.3.1 Edición y envío de correos electrónicos




1. Pulsa **Email** y luego la cuenta de correo electrónico que quieres utilizar.
2. Pulsa  en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Introduce la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto del correo electrónico y el contenido del correo electrónico.
4. Pulsa **Enviar** en la esquina superior derecha de la pantalla.

### 5.3.2 Cómo leer correos electrónicos

1. Pulsa **Email** y luego la cuenta de correo electrónico que quieres utilizar.
2. Pulsa , que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, para actualizar la bandeja de entrada y luego selecciona el correo electrónico que quieres leer.

### 5.3.3 Otras operaciones

Durante la lectura de un correo electrónico, presiona los íconos de la siguiente tabla para contestar o reenviar dicho correo electrónico.


Presiona...	Para...
	Contestar al remitente del correo electrónico.
	Contestar al remitente del correo electrónico y a otros destinatarios.
	Reenviar el correo electrónico.

## 6 Contactos

---

La **Contactos** permite guardar y gestionar información de los contactos, como los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico. Después de guardar la información de contactos en el tablet, el usuario podrá acceder con facilidad a los contactos con los que se desee comunicar.

### 6.1 Acceso a contactos

Pulsa  > **Contactos**.

### 6.2 Creación de contactos

1. Pulsa **Contactos**.
2. Pulsa **Crear contacto nuevo**. Si ya cuentas con contactos guardados en **Contactos**, pulsa **Nuevo**.
3. Introduce información del contacto.
4. Pulsa **OK**.




---

La primera vez que accedes a los **Contactos**, pulsa **Acceder a una cuenta** para iniciar sesión en la cuenta de correo electrónico y sincronizar la información de contacto desde la cuenta de correo electrónico.

---

### 6.3 Importación de contactos

1. Accede a los **Contactos**.
2. Pulsa  en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Pulsa **Importar/exportar**.

4. Selecciona la tarjeta **SIM** o microSD desde la cual quieres importar los contactos.




---

La primera vez que accedes a los **Contactos**, podrás pulsar **Importar contactos de un archivo** o **Importar contactos desde la tarjeta SIM** para importar los contactos de la tarjeta microSD o SIM.

---



## 6.4 Edición de la información detallada de los contactos

1. Pulsa **Contactos**.
2. Pulsa el contacto cuya información detallada quieres editar y pulsa  en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Edita la información del contacto y pulsa **OK**.

## 6.5 Eliminación de contactos

1. Pulsa **Contactos**.
2. Pulsa el contacto que quieres eliminar y  en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Pulsa **Eliminar contacto**.

## 6.6 Combinación de contactos




1. Selecciona un contacto y pulsa  .
2. Pulsa  > **Agrupar**.
3. Pulsa el contacto que quieres combinar y pulsa **OK**.

## 7 Multimedia

---

### 7.1 Grabadora de audio

En la pantalla de aplicaciones, pulsa **Grabadora de sonidos** para acceder a la pantalla **Grabadora de sonidos**. Para utilizar la grabadora:

- ✓ Pulsa  para iniciar la grabación.
- ✓ Pulsa  para reproducir la grabación.
- ✓ Pulsa  para detener la grabación.

### 7.2 Cámara y grabadora de vídeo

En la pantalla de las aplicaciones, pulsa **Cámara** o **Videocámara** para activar la cámara o la grabadora de vídeo, y tomar fotografías o grabar vídeos.



Asegúrate de limpiar el protector de la lente con un paño de microfibra antes de tomar fotografías o grabar vídeos. Si el protector de la lente tiene marcas de dedos, las imágenes capturadas pueden ser borrosas y contener un halo.

---

## 7.2.1 Pantalla de la cámara



Pulsa...	Para...
1	Acercar y alejar la imagen.
2	Configurar el balance de blancos.
3	Configurar el efecto de color.
4	Tomar una fotografía.
5	Establecer los ajustes de la cámara.
6	Alternar entre la cámara frontal y posterior.
7	Alternar entre los modos cámara (arrastrar hacia la derecha) y grabadora de vídeo (arrastrar hacia la izquierda).
8	Ver fotografías.

## 7.2.2 Pantalla de la grabadora de vídeo



Pulsa...	Para...
1	Acercar y alejar la imagen.
2	Configurar el balance de blancos.
3	Configurar el efecto de color.
4	Grabar un vídeo.
5	Configurar la calidad del vídeo.
6	Configurar el intervalo de tiempo.
7	Alternar entre la cámara frontal y posterior.
8	Alternar entre los modos cámara (arrastrar hacia la derecha) y grabadora de vídeo (arrastrar hacia la izquierda).
9	Ver vídeos.


## 7.3 Música

En la pantalla de aplicaciones, pulsa **Música** para acceder a la biblioteca de música. En la biblioteca de música, los archivos de música se ordenarán por **Artistas**, **Álbumes**, **Canciones**, **Listas de reproducción** y **Géneros**.



Pulsa...	Para...
1	Abrir el menú desplegable para seleccionar el modo de clasificación.
2	Acceder a la canción que se está reproduciendo.
3	Acceder al cuadro de búsqueda de música.
4	Ver más opciones de menú.



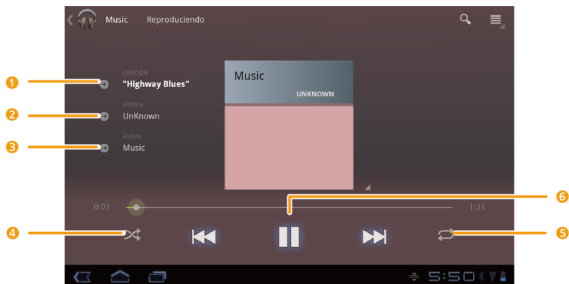

Pulsa...	Para...
1	Añadir la pista que se está reproduciendo a la lista de reproducción.
2	Ver todos los artistas.
3	Ver todas las canciones del álbum.
4	Activar o desactivar el modo de reproducción aleatorio.
5	Activar o desactivar el modo de repetición.
6	Utilizar los controles de reproducción.

## 7.4 Galería

La **Galería** muestra las imágenes y vídeos almacenados en el Orange Tahiti y en la tarjeta microSD, y los ordena en carpetas. Utiliza la **Galería** para gestionar las imágenes y los vídeos.

### 7.4.1 Cómo abrir la Galería

Pulsa  > **Galería**.

En la pantalla de la Galería, pulsa **Por álbum** para acceder a más modos de clasificación.



Si se almacena una gran cantidad de imágenes en el Orange Tahiti o en la tarjeta microSD, es posible que el Orange Tahiti tarde algunos minutos en detectar y organizar las imágenes la primera vez que se acceda a la **Galería**.

## 7.4.2 Visualización de imágenes

1. En la pantalla **Galería**, pulsa una carpeta para ver las imágenes que contiene.
2. Pulsa una imagen para verla en modo de pantalla completa. Desliza el dedo hacia la derecha o izquierda sobre la pantalla para ver la imagen anterior o la siguiente.

Pellizca la pantalla para acercar o alejar la imagen, o rota el tablet hacia los costados para cambiar la orientación de la pantalla y ver las imágenes.




Pulsa...	Para...
1	Ver más opciones de menú.
2	Eliminar la imagen que se está viendo en pantalla.
3	Compartir la imagen a través de Bluetooth, correo electrónico, etc.
4	Reproducir una presentación de diapositivas.

## 8 Aplicaciones

### 8.1 Calendario

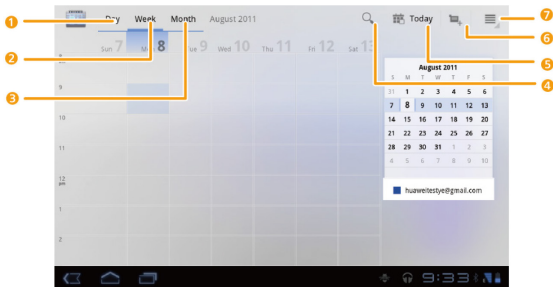

Utiliza el **Calendario** para crear y gestionar eventos, como reuniones y citas. Para abrir el **Calendario**, pulsa el **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.



Pulsa...	Para...
1	Acceder al calendario en vista diaria.
2	Acceder al calendario en vista semanal.
3	Acceder al calendario en vista mensual.
4	Acceder al cuadro de búsqueda.
5	Acceder a la vista del calendario del día.

Pulsa...	Para...
6	Crear un evento nuevo.
7	Acceder a más Configuración del calendario.

## 8.2 Alarmas

1. Pulsa  > **Reloj** para acceder a la pantalla del reloj.
2. Pulsa  para acceder a la pantalla de alarmas.
3. Selecciona una alarma para habilitarla.


Pulsa una alarma para configurarla. Para añadir más alarmas, pulsa **Añadir alarma**.




## 9 Configuración de seguridad

---

### 9.1 Activación del PIN de la tarjeta SIM

1. Pulsa  >**Configurar**.
2. Pulsa **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Pulsa **Bloquear tarjeta SIM** y luego introduce el PIN predeterminado de la tarjeta SIM por medio del teclado en la pantalla.
4. Pulsa **Aceptar**.


### 9.2 Cambio del PIN de la tarjeta SIM

1. Pulsa  >**Configurar**.
2. Pulsa **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Pulsa **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y luego introduce el PIN de la tarjeta SIM actual por medio del teclado en pantalla.
4. Introduce el PIN de la tarjeta SIM nueva y luego pulsa **Aceptar**.


## 10 Preguntas frecuentes

---




### ¿Cómo puedes evitar que cambie la orientación de la pantalla de forma automática al rotar el tablet?

Pulsa  > **Configurar** > **Pantalla** y luego desmarca la casilla de verificación **Girar la pantalla de forma automática**.

### ¿Cómo configuro el bloqueo de la pantalla?

Pulsa  > **Configurar** > **Ubicación y seguridad** > **Configurar bloqueo de pantalla** y luego selecciona **Patrón**, **PIN** o **Contraseña** como método para bloquear la pantalla del Orange Tahiti.



### ¿Cómo detengo la reproducción de una canción en segundo plano?

Cuando el Orange Tahiti está reproduciendo una canción en segundo plano, aparece  en la barra de notificaciones. Pulsa  para acceder a la pantalla de reproducción de música y luego pulsa  para detener la reproducción de la canción.

### ¿Cómo creo el acceso directo de una aplicación en la pantalla principal?

En la pantalla de aplicaciones, mantén pulsado el icono de la aplicación hasta que aparezca en pantalla las vistas en miniatura de la pantalla principal. Luego arrastra el icono hasta donde quieras y levante el dedo.

### ¿Cómo Configuro el tono de timbre de una alarma?

1. Pulsa  > **Reloj** para acceder a la pantalla del reloj.
2. Pulsa  para acceder a la pantalla de alarmas.
3. Pulsa la alarma para la que quieres configurar un tono de timbre. En la pantalla de Configuración de alarmas, pulsa **Tono**.


### ¿Cómo utilizo la función GPS?

1. Pulsa  > **Configurar** > **Ubicación y seguridad**.
2. Selecciona **Utilizar satélites** GPS para activar el receptor del GPS.




### ¿Cómo accedo a las aplicaciones que se ejecutan en mi tablet?

Pulsa  > **En funcionamiento**.


### ¿Cómo se desinstalan las aplicaciones?

1. Pulsa  > **Configurar** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Pulsa la aplicación que quieras desinstalar y luego pulsa la opción **Desinstalar**.

### ¿Cómo cierro las aplicaciones en ejecución?

Después de iniciar una aplicación, si pulsas , la aplicación se ejecutará en segundo plano. Para salir de las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano, pulsa  > **En funcionamiento** > .

### ¿Qué debo hacer cuando el Orange Tahiti funciona lentamente?

- ✓ Accede al menú de Configuración del navegador y borra la memoria caché del navegador.
- ✓ Pulsa  > **Configurar** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**. Luego desinstala las aplicaciones que no utilices y borra la memoria caché de las aplicaciones.



## 11 Información personal y seguridad de datos

---

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en su dispositivo podría tener como resultado la pérdida de información y datos personales o la imposibilidad de acceso a éstos para otros. Se recomiendan varias medidas para ayudarte a proteger información personal y confidencial.

- ✓ Coloca el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- ✓ Configura la pantalla del dispositivo para que se bloquee y crea una contraseña o patrón de desbloqueo para abrirla.
- ✓ Realiza periódicamente copias de seguridad de la información personal guardada en la tarjeta SIM/UID, en la tarjeta de memoria o guardada en la memoria del dispositivo. Si cambias de dispositivo, asegúrate de trasladar o eliminar cualquier información personal del dispositivo antiguo.
- ✓ Si te preocupan los virus al recibir mensajes o correo electrónico de desconocidos, puedes eliminarlos sin abrirlos.
- ✓ Si utilizas tu dispositivo para navegar por Internet, evita sitios web que puedan suponer un riesgo de seguridad para evitar el robo de información personal.
- ✓ Si utilizas servicios como enlaces Wi-Fi o Bluetooth, establece contraseñas para estos servicios a fin de impedir el uso no autorizado. Cuando no utilices estos servicios, desactívalos.
- ✓ Instala o actualiza software de seguridad del dispositivo y busca virus con regularidad.
- ✓ Asegúrate de obtener las aplicaciones de terceros de una fuente legítima. Debes explorar las aplicaciones de terceros descargadas en busca de virus.
- ✓ Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Como resultado, un tercero puede compartir tu información de ubicación.

- ✓ **Tu dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a los proveedores de aplicaciones de terceros. Otros proveedores utilizan esta información para mejorar sus productos y servicios.**

## 12 Aviso legal

---

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Reservados todos los derechos.**

Se prohíbe la reproducción o transmisión de cualquier parte de este documento en cualquier forma o por cualquier medio sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd.

El producto descrito en este manual puede incluir software con derechos de autor de Huawei Technologies Co., Ltd., y posibles licenciarios. Los clientes no reproducirán, distribuirán, modificarán, descompilarán, desmontarán, descifrarán, extraerán, realizarán ingeniería inversa, arrendarán, asignarán o sublicenciarán de ninguna manera dicho software, a menos que dichas restricciones estén prohibidas por las leyes aplicables o que dichas acciones estén aprobadas por respectivos titulares de derechos de autor.

### **Marcas comerciales y permisos**



HUAWEI, HUAWEI y



son marcas comerciales o marcas registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.



es una marca comercial de SRS Labs, Inc. La tecnología TruMedia se incorpora con licencia de SRS Labs, Inc.

SRS TruMedia™ es una solución de audio con multitud de funciones concebida específicamente para proporcionar a los usuarios de dispositivos móviles, a través de los auriculares, un sonido envolvente comparable al de una sala de cine, con graves profundos y sonoros.

HDMI, el logotipo de HDMI y la interfaz multimedia de alta definición son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Los propietarios de contenidos utilizan la tecnología de acceso de contenidos PlayReady™ de Microsoft para proteger sus derechos de propiedad intelectual, incluido el contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenidos protegidos por medio de PlayReady y/o contenidos protegidos por medio de WMDRM. Si el dispositivo no puede aplicar adecuadamente las restricciones al uso de contenido, los propietarios de contenidos pueden solicitarle a Microsoft que deshabilite la capacidad del dispositivo de consumir contenido protegido por medio de PlayReady. Dicha deshabilitación no debe afectar el contenido no protegido ni el protegido por medio de otras tecnologías de acceso a contenidos. Los propietarios de contenidos pueden solicitar la actualización de PlayReady para acceder a sus contenidos. Si se rechaza la actualización, no será posible acceder al contenido que requiere dicha actualización.

Otras marcas comerciales, nombres de productos, servicios y compañías mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

### **Aviso**

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento se basan en el software instalado, en las capacidades y en la configuración de la red local y, por lo tanto, es posible que las operadoras de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado. Por consiguiente, es posible que las descripciones aquí contenidas no coincidan exactamente con el producto o sus accesorios adquiridos.

Huawei Technologies Co., Ltd. se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad alguna.

## **Declaración de software de terceros**

Huawei Technologies Co., Ltd. no posee la propiedad intelectual del software y las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei Technologies Co., Ltd. no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para este software y aplicaciones de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. tampoco proporcionará soporte a clientes que utilicen este software y aplicaciones de terceros, ni será responsable de las funciones de este software y aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y las aplicaciones de terceros pueden interrumpirse o finalizarse en cualquier momento. Huawei Technologies Co., Ltd. no garantiza el mantenimiento de ningún contenido o servicio en ningún periodo durante su disponibilidad. Los proveedores de servicios de terceros proporcionan contenido y servicios a través de la red o herramientas de transmisión fuera del control de Huawei Technologies Co., Ltd. En la mayor medida permitida por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei Technologies Co., Ltd. no compensará por ni será responsable de servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, o la interrupción o finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de la legalidad, calidad o cualquier otro aspecto de cualquier software instalado en este producto, ni de cualquier trabajo de terceros transmitido o descargado, como textos, imágenes, vídeos o software. Los clientes asumirán el riesgo de cualquiera y cada uno de los efectos, incluida la incompatibilidad entre el software y este producto, resultado de la instalación de software o la transmisión o descarga de los trabajos de terceros.

Este producto utiliza el sistema operativo Android de código abierto. Huawei Technologies Co., Ltd. ha efectuado los cambios necesarios en el sistema. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con el sistema operativo Android estándar o que sea incompatible con software de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de ninguna de dichas situaciones.

## **EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS**

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE PROPORCIONA "TAL CUAL". EXCEPTO LO REQUERIDO POR LAS LEYES VIGENTES, NO SE REALIZA NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, FIABILIDAD O CONTENIDO DEL PRESENTE MANUAL.

## **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD**

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE, O PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO O AHORROS ANTICIPADOS. LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO.

## **Normativas de importación y exportación**

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual incluidos el software y los datos técnicos.

Número: 01 (2012-02-03)

Número de pieza: 903182

Centro Empresarial "La Finca"  
Paseo del Club Deportivo nº 1, Edificio 8  
Pozuelo de Alarcón, 28223. Madrid  
[www.orange.es](http://www.orange.es)

